
DS-U3 韌體更新

於 Win7 進行韌體更新


1 將 CCD 連接電腦，確認裝置管理員中有找到影像裝置 Nikon 1394 DS Camera

2 打開資料夾 DS-U3_Ver130_Downloader→**DS-U3_Update.exe**

2.1 若此時沒有連接 DS-U3 camera，則 DS-U3 Update 程式會出現如下圖中的狀態，Update 反白無法進行更新

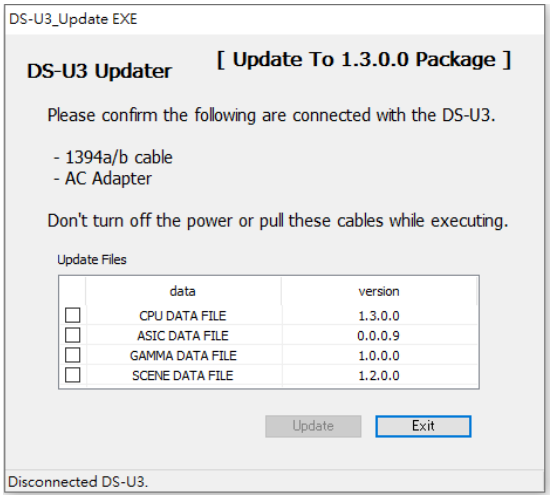

3 點擊 **DS-U3_Update.exe**→不用打勾→Update，完成更新後→Exit

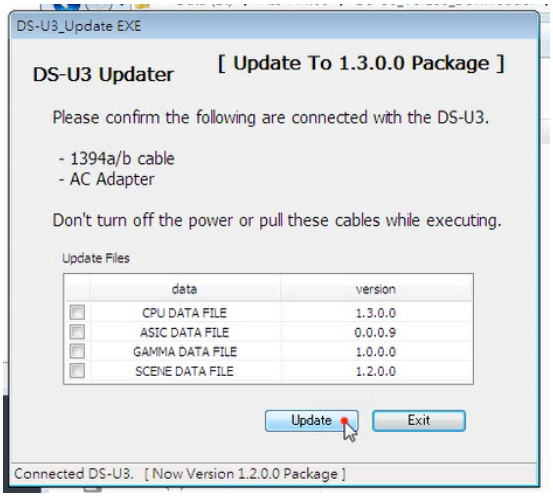

4 待韌體更新完成

5 按下 DS-U3 硬體的電源開關，使綠色燈號熄滅，等待 10 秒鐘後，再按下電源開關，待綠色燈號閃爍三次之後，恆亮

6 先安裝 NIS-F v4.6，因為 NIS-F v4.6 確定可以在 win7 開啟 DS-U3，原廠說 license key v4.3 只支援 win7，最多開啟 NIS-D v4.5

7 打開對應的拍照軟體，確認動態影像可被開啟之後，及完成韌體更新程序